

MURS

MISE EN ŒUVRE DES MURASEC

Les palettes comprennent un assortiment de pièces de différentes longueurs, ainsi que des pièces prévues pour les angles.

Ces pièces d'angle peuvent aussi être utilisées dans les murs droits.

Dans ce cas il faut les placer deux par deux telles qu'elles sont présentées dans les palettes.

Le mur est monté verticalement. On peut aussi lui donner un léger fruit en alignant chaque rangée sur le bord du chanfrein de la rangée inférieure. Pour ce faire, toujours placer le chanfrein vers le haut.

Les variations d'épaisseurs sont inhérentes au système de production.


Si elles sont trop fortes, on peut les compenser avec une couche d'égalisation réalisée avec le mortier colle qui sera aussi utilisé pour le collage des couvertines.

HAUTEUR MAXIMUM

Les éléments Murasec sont prévus pour des hauteurs de talus inférieures à 1 mètre.

Les éléments Murasec seront montés sur une fondation non ou légèrement armée de dimensions:

Hauteur maximum (cm)	100
Fondation: Largeur (cm)	50
Hauteur (cm)	20

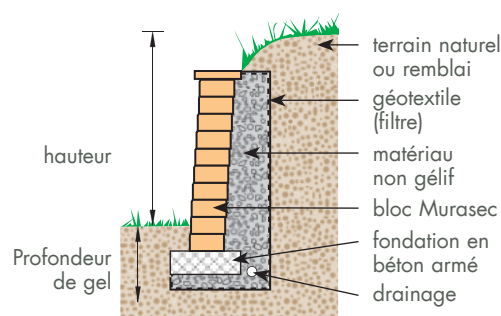

RÉALISATION DE MURS DROITS

Utiliser toutes les pièces en prenant garde d'éviter les alignements de joints verticaux.

Consommation: 26 pièces/m²

RÉALISATION D'ANGLES À 90°


Des pièces d'angle sont prévues dans chaque palette. Le clivage à 90° sera effectué sur le chantier avec une trancheuse à pavés. On peut aussi les commander déjà prêtes.

RÉALISATION DE MURS COURBES

Les éléments Murasec permettent la réalisation de courbes concaves et convexes.

Utiliser seulement les éléments courts et moyens. Les pièces longues et les pièces d'angle seront mises de côté pour les murs droits.

Le rayon minimum conseillé est de 100 cm.

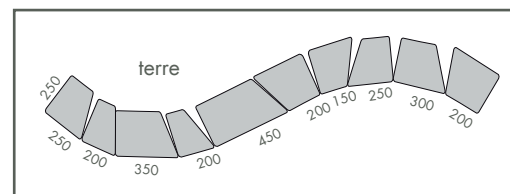


RÉALISATION DE MURS DE SÉPARATION (VISIBLES 2 FACES)

(Murasec clivé seulement)

Ce cas d'utilisation doit être signalé lors de la commande.

Consommation: 30 pièces/m²

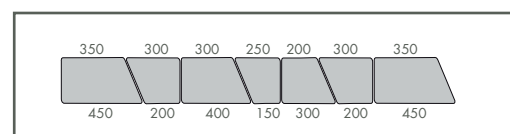

Consulter nos conseils d'utilisation et de pose des couvertines page 147.